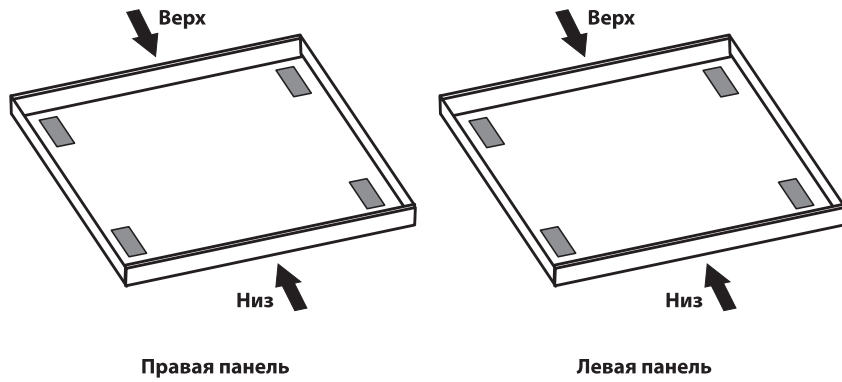
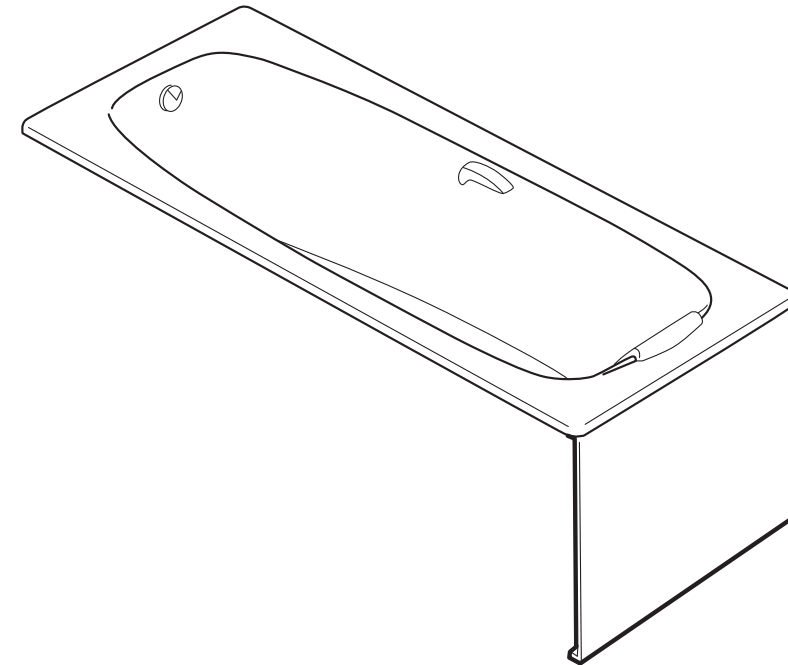
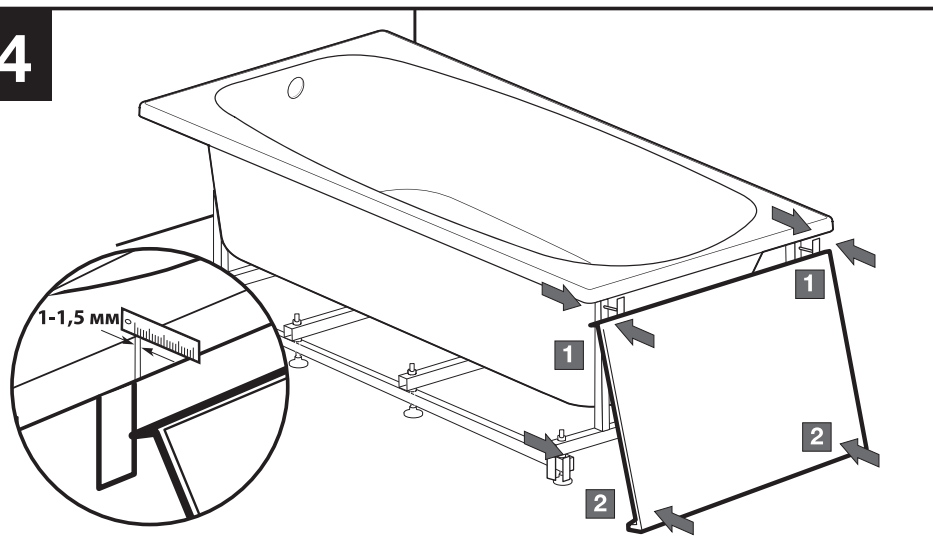


3
Roca
SURESTE

1700x700

1600x700

1500x700

Установка боковой панели
4
Roca



 Avda. Diagonal, 513
 08029 Barcelona - SPAIN
 Tel.: 93 366 1200 - Fax: 93419
 www.roca.es

 ООО «Рока Рус»
 Россия, 187000, Ленинградская обл.,
 г. Тосно, ул. Промышленная, д. 7
 Телефон +7 (812) 347-94-49
 Факс +7 (812) 347-94-50

 Россия, 127287, Москва,
 2-я Хутурская ул., д. 38А, стр. 14
 Телефон +7 (495) 989-65-91
 Факс +7 (495) 989-64-93

KE311264

№	Наименование	Количество	Рисунок
A	Уголок нижний	2	
B	Уголок верхний	2	
C	Гайка М 10	4	
D	Шайба М10	4	
E	Шпилька М 6 длиной 130 мм	2	
F	Гайка М 6	8	
G	Шайба М6	8	

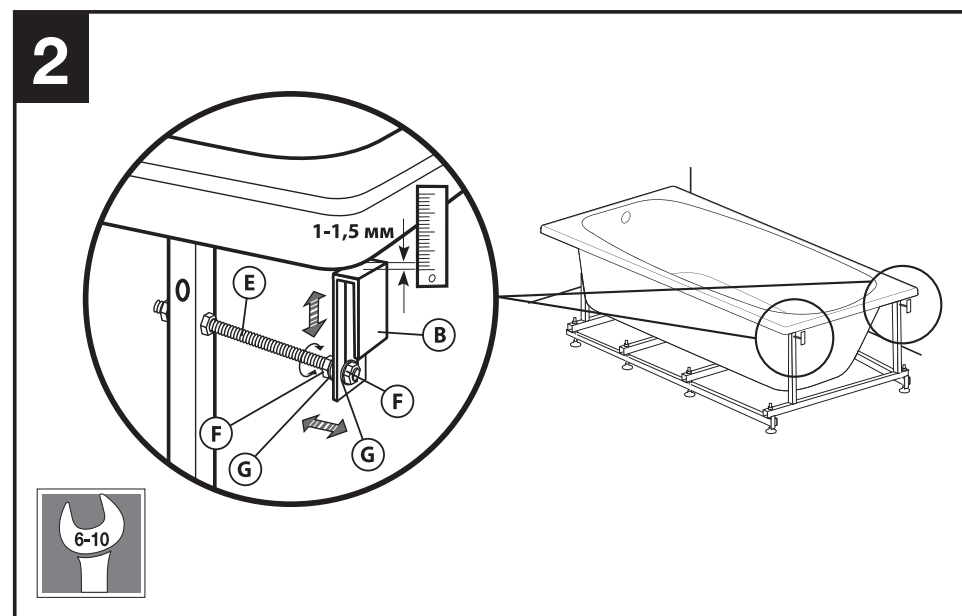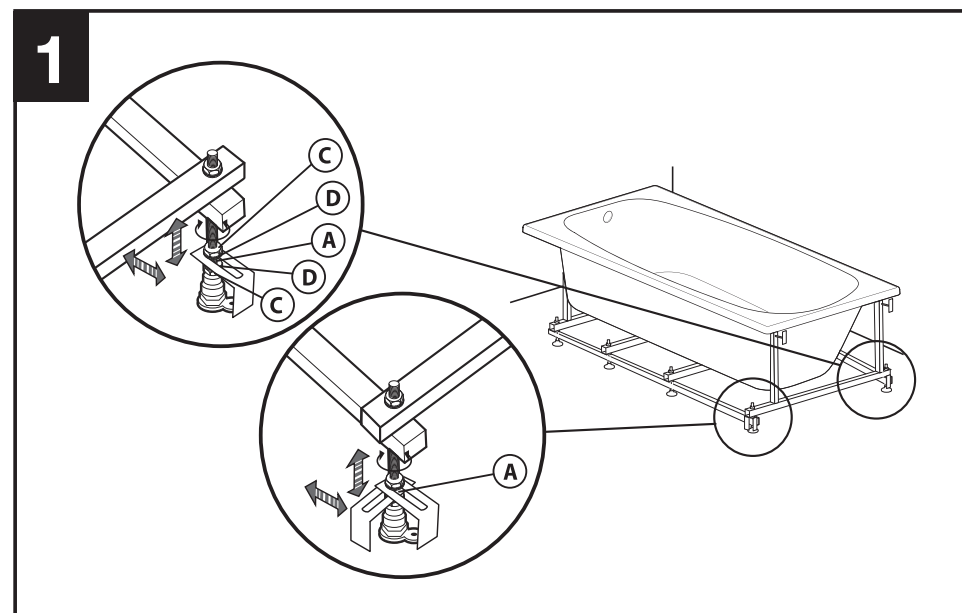

При установке боковой панели уголок для фронтальной и боковой панелей устанавливается в одном узле (см. инструкцию по фронтальной панели)